






ORG3806BY Legehus - Olivia m rutsjebane

Date: 2021.05.26 Subject: View
Rev: 2026.05.01 Drawing nr.: ORG3806BY_00
Page nr.: 1/4 Scale: Ingen
Paper: A4 Drawing by: Lærke Plesner

Montage

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

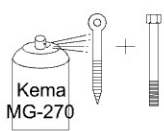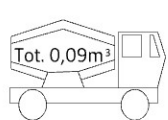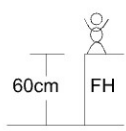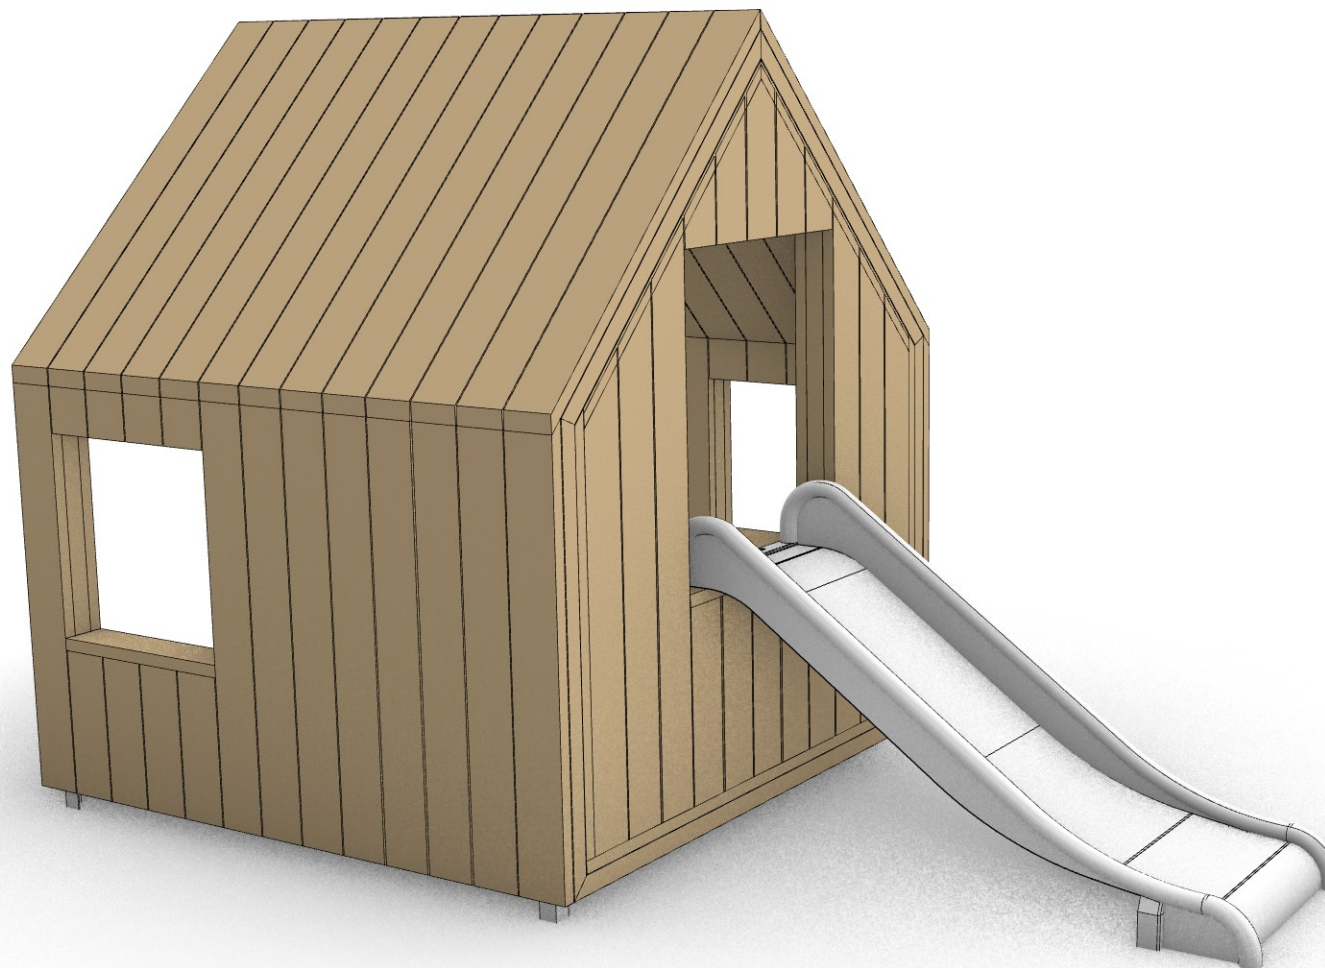

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIGTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong







ORG3806BY Legehus - Olivia m rutsjebane

Date: 2021.05.26 Subject: Opstalt længde/tværs
Rev: 2026.05.01 Drawing nr.: ORG3806BY_00
Page nr.: 2/4 Scale: 1:20
Paper: A4 Drawing by: Lærke Plesner

Montage

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

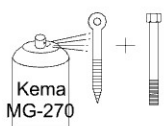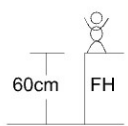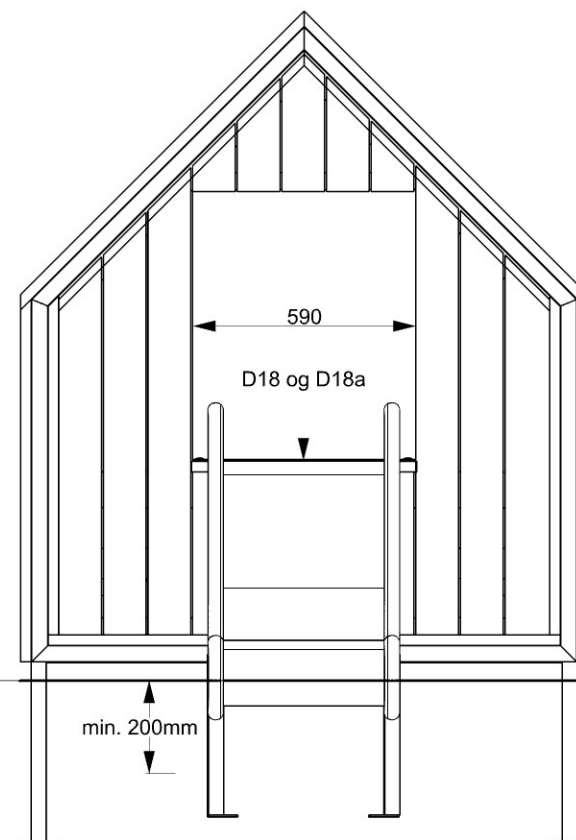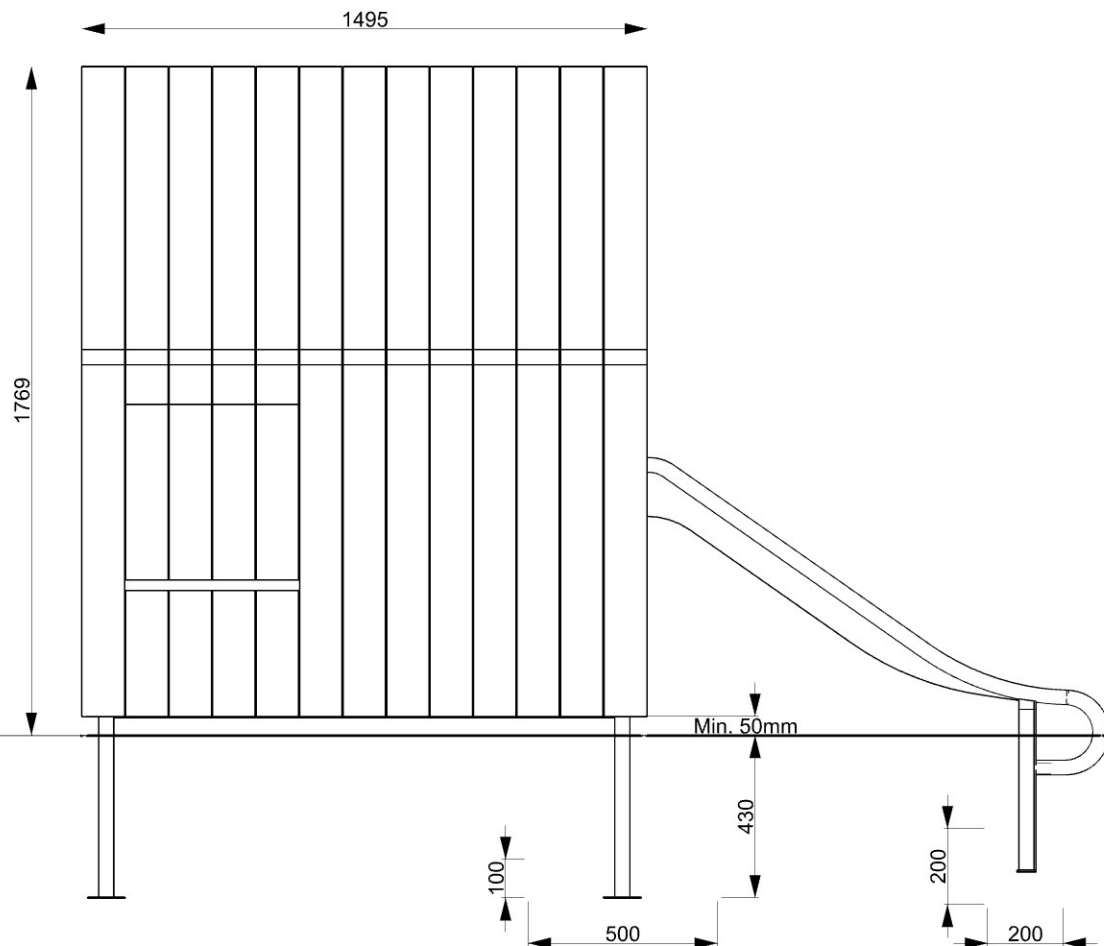

EN 1176






INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Montage

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

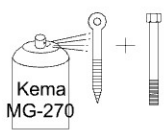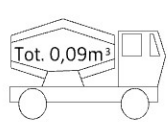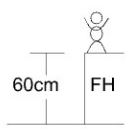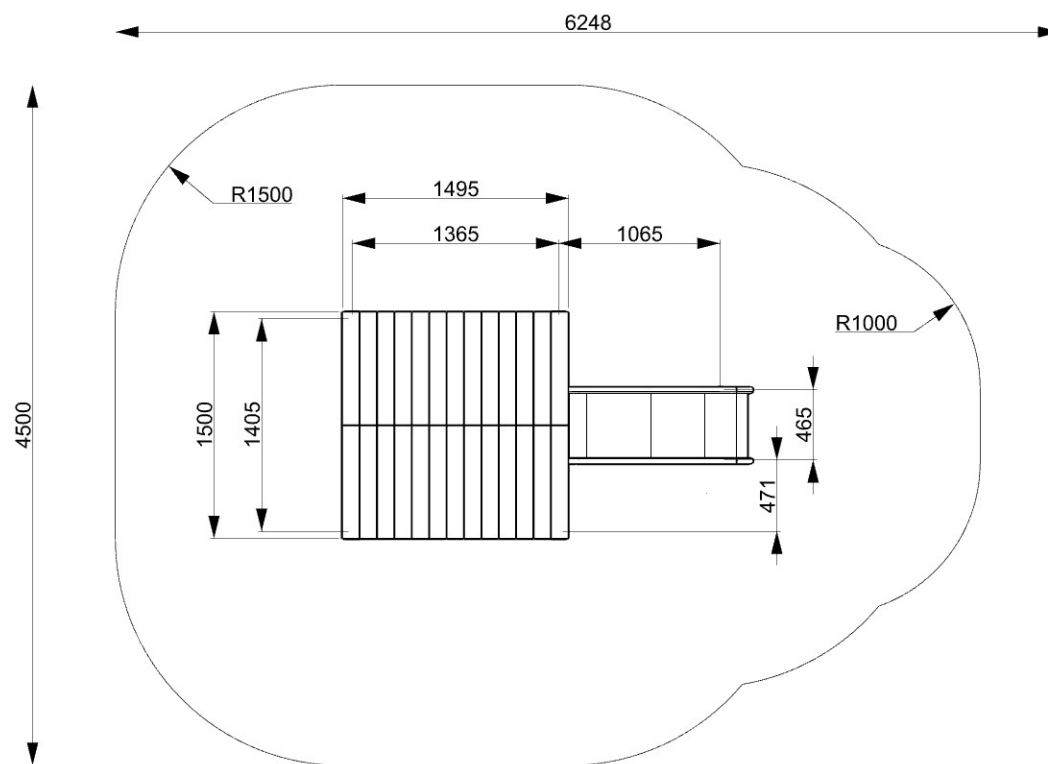

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
 VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
 VIKTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Date: 2021.05.26 Subject: Styklister
 Rev: 2026.05.01 Drawing nr.: ORG3806BY_00
 Page nr.: 4/4 Scale: Ingen
 Paper: A4 Drawing by: Lærke Plesner

Montage

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

Betegnelse:

Antal:


Artikelnummer:

Legehus - Olivia m gavl, bord og bænke
 Rutsjebane
 Facadeskrue 8x80mm
 Spunskrue 5x80mm
 Monteringsvejledning






1
1
2
3
1

ORG3806BY
 ORG15001XY
 ELV30050080
 ELV20050080
 ORG3806BY

D18 Montage af rutsjebane del 1/2

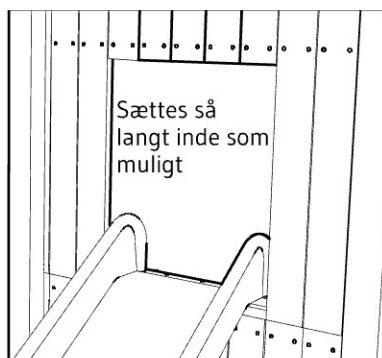

D18a Montage af rutsjebane del 2/2

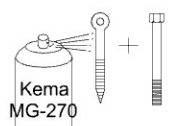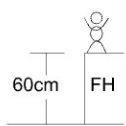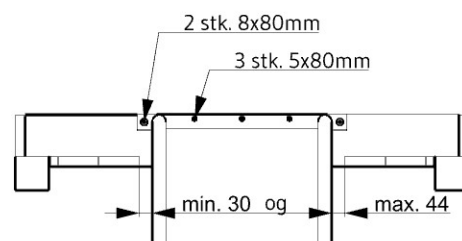

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
 VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
 VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong